


FlowTemp[®]M

Pour sélectionner une plage de mesure, faire tourner la bague de réglage au bas de l'appareil. Un code couleur est attribué à chaque diamètre d'ouverture/plage de mesure. Pour mesurer le débit, toujours commencer par la plus grande plage de mesure ; lorsque c'est nécessaire, tourner ensuite la bague de réglage pour sélectionner une plage de mesure plus petite.



Couleur	Plage de mesure
Rouge	1,6 à 4 l/min.
Bleu	4 à 8 l/min.
Vert	8 à 15 l/min.

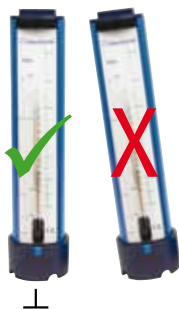

Tenir le FlowTemp[®]M à la verticale sous le jet d'eau ; si la surface d'appui est parfaitement horizontale, vous pouvez déposer l'appareil. L'angle d'inclinaison de l'appareil peut fausser les résultats de la mesure.



ATTENTION : Température de l'eau dépassant 50 °C : risque de brûlure !

Remarque : La formation de buée pendant la mesure peut rendre l'échelle de graduation difficile à lire. Pour éviter cet inconvénient, il est utile d'acclimater l'appareil en le plongeant dans de l'eau chaude avant de commencer.

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR 16001



Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
vente@euro-index.be
www.euro-index.be